


MTP850 FuG

Kurzanleitung



Bedienelemente und Anzeigen

www.motorolasolutions.com

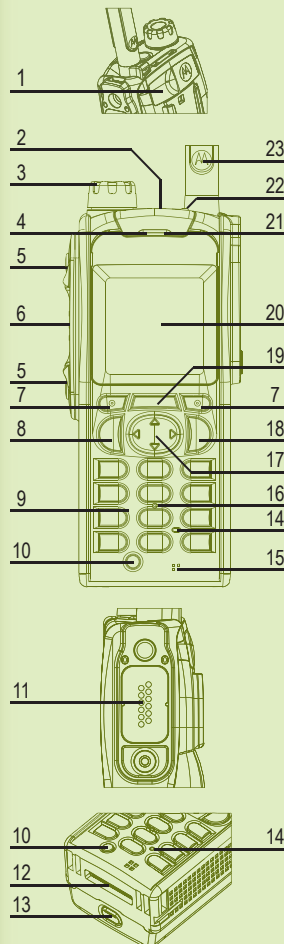

- 1 Externer Antennenanschluss
- 2 Notruftaste
- 3 Programmierbarer Drehknopf
- 4 Ohrhörer
- 5 Programmierbare Seitentaste
- 6 Sprechstaste (Push-to-Talk, PTT)
- 7 Softkey
- 8 Sendetaste
- 9 Lautsprecher (unter der Tastatur)
- 10 Lautsprecherschalter
- 11 Seitlicher Anschluss
- 12 Unterer Anschluss
- 13 Akkuverriegelung
- 14 Sensor für die Tastaturbeleuchtung
- 15 Unteres Mikrofon
- 16 Alphanumerische Tastatur
- 17 Vierwege-Navigationstaste
- 18 Ein-Aus-/Beenden-/Ausgangsmodus-Taste
- 19 Menütaste
- 20 Farbanzeige
- 21 Oberes Mikrofon
- 22 LED-Statusanzeige
- 23 Antenne

LED-Statusanzeige



Anzeige	Status
Durchgehend Grün	Aktiv
Grün, blinkend	In Betrieb
Durchgehend Rot	Außer Betrieb
Rot, blinkend	Einbuchen bei einem Netz DMO-Modus wird aktiviert
Durchgehend Orange	Übertragungssperre ist aktiv Kanal im DMO-Modus belegt
Orange, blinkend	Ankommender Einzelruf oder Telefonruf
Keine Anzeige	Gerät ausgeschaltet

Angaben zur Akkuleistung




Information	Beschreibung
Grünes Symbol	Voll (50 % – 100 % Leistung)
Gelbes Symbol	Halbvoll (20 % – 50 % Leistung)
Rotes Symbol	Niedrig (10 % – 20 % Leistung)
Leeres Symbol	Fast leer (5 % – 10 % Leistung)
Warnung Akku fast leer	Weniger als 5 % Leistung

Inbetriebnahme des Geräts


www.motorolasolutions.com

Akku einsetzen

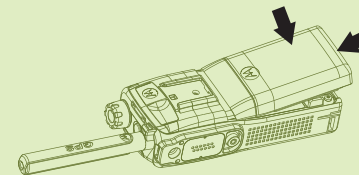

Nehmen Sie den Akku aus der weißen Papierschutzhülle. Legen Sie den Akku wie dargestellt mit der Oberseite in das Fach ein. Drücken Sie die Unterseite des Akkus nach unten, bis der Akku einrastet.

Anbringen der Antenne

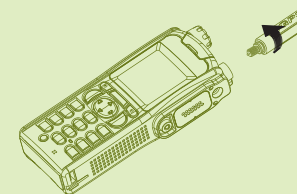

Schalten Sie das Funkgerät aus, bevor Sie die Antenne anbringen. Richten Sie die Antennenunterseite und die Gewindebasis an der Oberseite des Funkgeräts aus. Schrauben Sie die Antenne im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag ein. Vermeiden Sie dabei ein Überdrehen.

Funkgerät entsperren

Das Funkgerät kann beim Einschalten gesperrt sein. Um es nach dem Einschalten zu entsperren, geben Sie bei Aufforderung den PIN-Code ein. Der Entsperrcode ist werkseitig auf 0000 gestellt. Ihr Diensteanbieter kann diese Kombination ändern, bevor Sie Ihr Funkgerät erhalten.

Tasten zum Sperren/Entsperren

Zum Sperren/Entsperren der Tastatur drücken Sie die Menütaste und anschließend *.

So halten Sie das Funkgerät

Das Funkgerät ist mit zwei Mikrofonen ausgestattet: einem oberen Mikrofon für Simplex-Rufe über die Funkzentrale/Einzelrufe und einem unteren Mikrofon für telefonähnliche Duplex-Rufe. Wenn Sie eine geringe Lautstärke eingestellt haben, halten Sie das Funkgerät so, wie Sie auch einen Telefonhörer halten würden. Sprechen Sie direkt in das untere Mikrofon. Hören Sie über den Ohrhörer. Halten Sie die Antenne mindestens 2,5 cm von Ihrem Kopf und Körper entfernt.



Wenn Sie eine hohe Lautstärke eingestellt haben, halten Sie das Funkgerät in aufrechter Position, wobei das obere Mikrofon 5 bis 10 cm von Ihrem Mund entfernt sein sollte. Sprechen Sie in das obere Mikrofon. Hören Sie über den internen Lautsprecher des Funkgeräts. Halten Sie die Antenne mindestens 2,5 cm von Ihrem Kopf und Körper entfernt.



Pflege des Funkgeräts

Setzen Sie das Funkgerät oder den Akku niemals extremen Temperaturen (über 60 °C) und direktem Sonnenlicht aus, z. B. an einem heißen und sonnigen Tag hinter der Windschutzscheibe. Tauchen Sie das Funkgerät nicht in Wasser. Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Funkgeräts ein angefeuchtetes oder antistatisches Tuch. Verwenden Sie kein trockenes oder elektrostatisch geladenes Tuch.

Weitere Informationen zum Funkgerät

Besuchen Sie die Motorola-Website unter:
<http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals>

Motorola Online

Ausführliche Bedienungsanleitung zum MTP850 FuG und zugehörige Dokumentation verfügbar unter: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

Rechtliche Hinweise zu Open-Source-Software

Verfügbar unter: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> und auf Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD



Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, die die Verwendung von Motorola-Produkten zum Zweck haben, sind in einem angemessenen Umfang erlaubt. Vervielfältigungen für andere Zwecke, Änderungen, Ergänzungen oder eine anderweitige Bearbeitung dieses Dokuments sind nicht erlaubt. Nur dieses elektronisch gespeicherte Dokument gilt als Original. Vervielfältigungen gelten nur als Kopien. Motorola Solutions, Inc. sowie seine Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen haften nicht für die Richtigkeit solcher Kopien.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
 © 2013 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

68015000209-D



MTP850 FuG Kurzanleitung

Symbole

www.motorolasolutions.com

Symbole

Symbole	Beschreibung
	Netz verfügbar (TMO)
	Kein Netz (TMO)
	Signalstärke
	Direkt-Modus (DMO)
	Gateway-Modus (DMO)
	Repeater-Modus (DMO)
	Notrufmodus
	Blättern durch Gesprächsgruppen
	Scan (TMO)
	Akkuladezustand
	Alle Töne/Simplex-/Duplexton stummgeschaltet
	Nur Vibration/Vibration und Töne
	Geringe/hohe Lautstärke
	Ohrhörer angeschlossen

Symbol	Beschreibung
	Lautsprecher aus
	Totmann aktiv/Totmann Alarm Totmann Fehler
	Neue Nachricht eingegangen
	Neue Nachricht(en)
	Paketdaten
	GPS
	WAP
	Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
	RF-Leistung hoch
	RUI-Logon
	RUI-Paketdaten
	Vorfalldmeldung
	RMS
	WAP Box

Funkgerät bedienen

www.motorolasolutions.com

Funkgerät ein-/ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Funkgerät ein- bzw. auszuschalten.

Funkgerätemenü

Drücken Sie die Menütaste, um das Menü aufzurufen.
 Zum Durchblättern des Menüs drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder nach unten.
 Zum Auswählen eines Menüpunkts drücken Sie „Wählen“ oder die rechte Navigationstaste.
 Zum Zurückkehren zur vorherigen Menüebene drücken Sie „Zurück“ oder die linke Navigationstaste.
 Zum Verlassen von Menüpunkten drücken Sie die Ausgangsmodus-Taste.

Betrieb im Trunking-Modus/Direkt-Modus auswählen

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige Option, und wählen Sie Trunking-Modus oder Direkt-Modus.

TMO-/DMO-Gruppenruf tätigen

Wechseln Sie in den TMO- oder DMO-Modus. Navigieren Sie von der Ausgangsanzeige zur gewünschten Gruppe. Drücken Sie „Wählen“ (falls konfiguriert). Halten Sie die Sprechstaste (PTT) gedrückt. Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die Sprechstaste los, um zu hören.

TMO-/DMO-Gruppennotruf tätigen

Wechseln Sie in den TMO- oder DMO-Modus. Halten Sie die Notruftaste gedrückt. Es wird automatisch ein Notrufsignal gesendet. Halten Sie die Sprechstaste (PTT) gedrückt. Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die Sprechstaste los, um zu hören. Wenn Sie die Notrufmikrofon-Funktion nutzen, warten Sie, bis die Nachricht „Notrufmikro An“ angezeigt wird, und sprechen Sie, ohne die Sprechstaste (PTT) zu drücken.
 Zum Beenden des Notrufmodus halten Sie den Softkey Ende gedrückt.

Simplex-Einzelruf tätigen

Wählen Sie von der Ausgangsanzeige ausgehend eine Nummer. Drücken Sie die Sprechstaste (PTT), und lassen Sie sie los. Sie hören den Rufton. Der angerufene Teilnehmer antwortet. Warten Sie, bis die angerufene Person gesprochen hat. Halten Sie die Sprechstaste (PTT) gedrückt. Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die Sprechstaste los, um zu hören. Zum Beenden des Rufs drücken Sie die Beenden-Taste.

Einzel-/Telefon-/Nebenstellenruf im Duplex-Modus tätigen

Wählen Sie von der Ausgangsanzeige ausgehend eine Nummer. Drücken Sie die Senden-Taste, und lassen Sie sie los. Sie hören den Rufton. Der angerufene Teilnehmer antwortet. Zum Beenden des Rufs drücken Sie die Beenden-Taste.

Neue Nachricht senden

Drücken Sie die Menütaste, und wählen Sie „Nachrichten“ > „Neue Nachricht“. Schreiben Sie Ihre Nachricht. Wählen Sie Senden aus. Wählen Sie den gewünschten Nachrichtenempfänger aus. Wählen Sie „Senden“, oder drücken Sie Senden-Taste, um die Nachricht zu senden.

Statusnachricht senden

Wählen Sie die gewünschte Gruppe, drücken Sie die Menütaste, und wählen Sie „Nachrichten“ > „Status senden“. Wählen Sie einen Status, und drücken Sie die Senden-Taste oder die Sprechstaste (PTT).